

TR6K-3 晶闸管三相开环移相控制器

使用说明书



北京瑞达利电子科技有限公司

北京瑞田达技贸有限责任公司 电子器件厂

地址：北京市海淀区上地信息路一号国际创业园 1 号楼 301
电话：010-82893676 82895337 传真：010-82895621

目 录

一、概述： 3

二、功能描述： 3

三、技术性能与参数 3

四、外部管脚说明 4

五、安装尺寸图 4

六、可调电阻的功能 5

七、转换开关的功能 5

八、运行调试（以附图 5 电阻性负载晶闸管三相交流调压为例） 6

九、使用注意事项 6

十、附 图 8

 1. 晶闸管三相桥式全控整流示意图

 2. 晶闸管三相桥式半控整流示意图

 3. 双反星形带平衡电抗器晶闸管整流示意图

 4. 变压器晶闸管交流调压、二极管整流示意图

 5. 电阻性负载晶闸管三相交流调压示意图

 6. 4-20mA 仪表控制示意图

一、概述:

TR6K-3 晶闸管三相开环移相控制器,可用于三相桥式全控、三相桥式半控、和三相带平衡电抗器双反星形等晶闸管相控整流、直流调压以及采用晶闸管反并联组成的三相交流调压装置的主要控制触发单元。在电化学、电解、电镀、电氧化、电加热等中小功率交、直流电源设备及冶金、食品电加热控制设备中得到广泛应用。

TR6K-3 控制器一般开环使用,也可以与能转换成标准接口信号的单片机、二次控制仪表及相应检测传感器组成闭环自动控制系统。

采用先进的同步脉冲相位自动控制锁定技术和脉冲数字逻辑组合技术,控制器输出的六路触发脉冲对称度高,输出稳定,抗干扰能力强;性能良好,调节平稳,控制精度高。

控制器结构合理、工作可靠、功能齐全;字符标示明确、接线简单、维修更换方便。

二、功能描述:

1. 控制器具有相序自适应功能。
2. 控制器工作模式: 开环运行。
3. 控制器可用三相整流及三相交流调压开环控制:
 - 三相桥式全控晶闸管相控整流、
 - 三相桥式半控晶闸管相控整流、
 - 三相带平衡电抗器双反星形晶闸管相控整流。
 - 电感性负载晶闸管三相交流调压、
 - 电阻性负载晶闸管三相交流调压、
 - 变压器原边晶闸管交流调压副边二极管整流。
4. 控制器具有限流保护、过流保护两种保护功能。

三、技术性能与参数

- 电源: 工频, 三相 380V $\pm$ 10%

- 触发脉冲特征参数如下表:

脉冲性质	调制频率	脉冲宽度	峰值电压	峰值电流
双脉冲列	7 KHZ	>1.6ms	7.5V $\pm$ 0.5V	$\geq$ 600mA

- 移相控制电压: 0-5V
- 移相范围: 0-170°
- 输入控制电压: 0-5V
- 软启动时间: 1S (可根据用户的要求整定)
- 电流保护:
 - * 限流保护: 110%额定电流起控;
 - * 过流保护: 150%额定电流动作.
- 反馈参数:
 - * 交流电流反馈 (交流电流互感器/二次互感器取样) $\leq$ AC 3.2V
 - * 直流电流反馈 75mV (配接标准 75mV 的分流器)
- 二次仪表接器信号: 4-20mA 标准电流信号
- 适用环境:
 - * 使用环境温度 -25 ---- +70 度
 - * 相对湿度 $\leq$ 85%
 - * 海拔高度 1000 米以下
 - * 室内无腐蚀性气体.
- 重量: 1.0kg
- 整机功耗: <15W


四、外部管脚说明

P1			P2		
序号	名称	功能	序号	名称	功能
1	+5V	给定电位器电源+	14	CK-	C 相触发脉冲输出端
2	VG	给定电位器中心点	15	CG-	C 相触发脉冲输出端
3	GND	给定电位器电源— 或 反馈信号 地	16	CK+	C 相触发脉冲输出端
4	DIF	直流电流取样+	17	CG+	C 相触发脉冲输出端
5	EN	触发脉冲输出使能，与 GND 短接，控制器工作	18	BK-	B 相触发脉冲输出端
			19	BG-	B 相触发脉冲输出端
			20	NC	
8	AIF	交流电流取样 1	21	BK+	B 相触发脉冲输出端
9	AIF	交流电流取样 2	22	BG+	B 相触发脉冲输出端
10	AIF	交流电流取样 3	23	AK-	A 相触发脉冲输出端
11	A	电源输入（A 相 380V）	24	AG-	A 相触发脉冲输出端
12	B	电源输入（B 相 380V）	25	AK+	A 相触发脉冲输出端
13	C	电源输入（C 相 380V）	26	AG+	A 相触发脉冲输出端

五、安装尺寸图

TR6K-3 的外形尺寸为 155×110×110mm, 它及可以采用标准卡槽安装，也可以采用孔位安装，安装尺寸如下图 4(单位：mm) 。

用户可垂直安装在变流装置或电控柜中铁制的控制盒内。

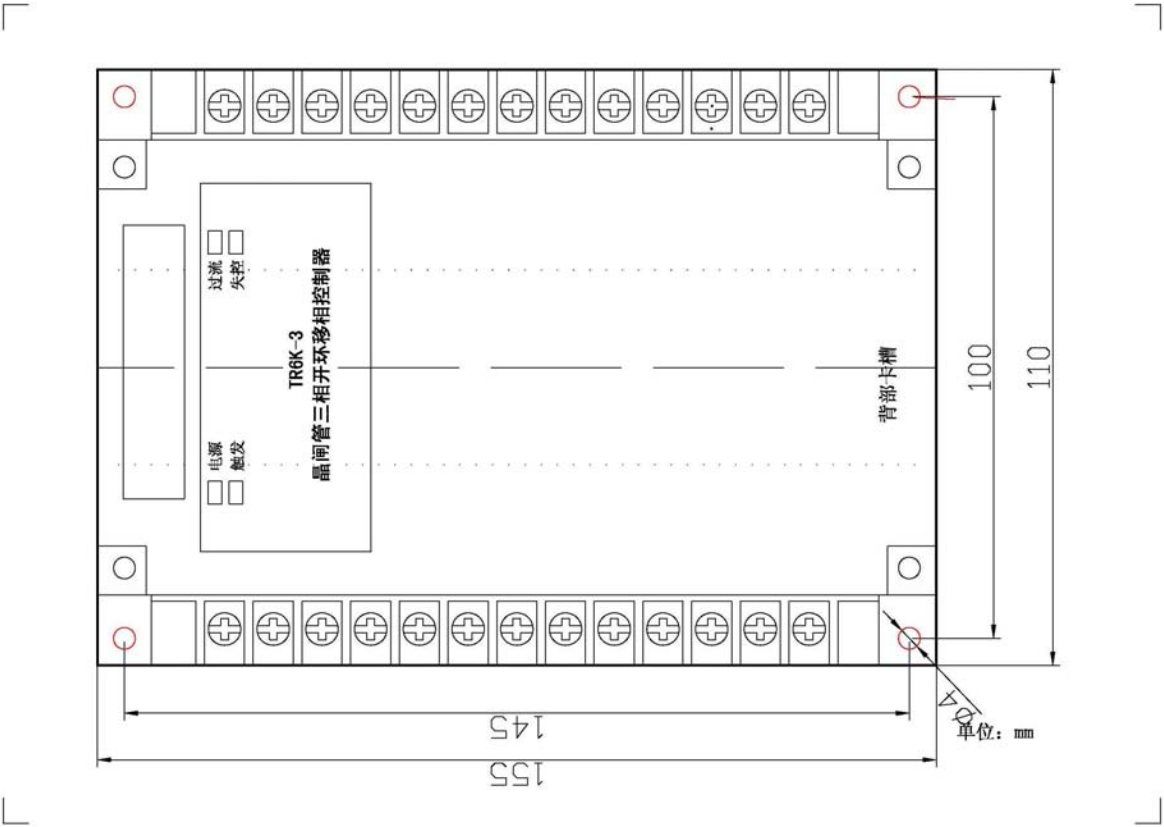

六、可调电阻的功能


控制器上的各可调电阻出厂前已调整好，用户可根据实际使用情况作适当调整：

“上限调整”为给定上限调整电位器。

“PID 调整”开环控制应用中无用途。

“限流调整”为限流调整电位器，用户可根据实际限流值进行调整。一般限流电流值为实际工作电流最大值的 1.1 倍。

“过流调整”为过流调整电位器，用户可根据实际过流值进行整定。一般过流电流值为实际工作电流最大值的 1.5 倍。

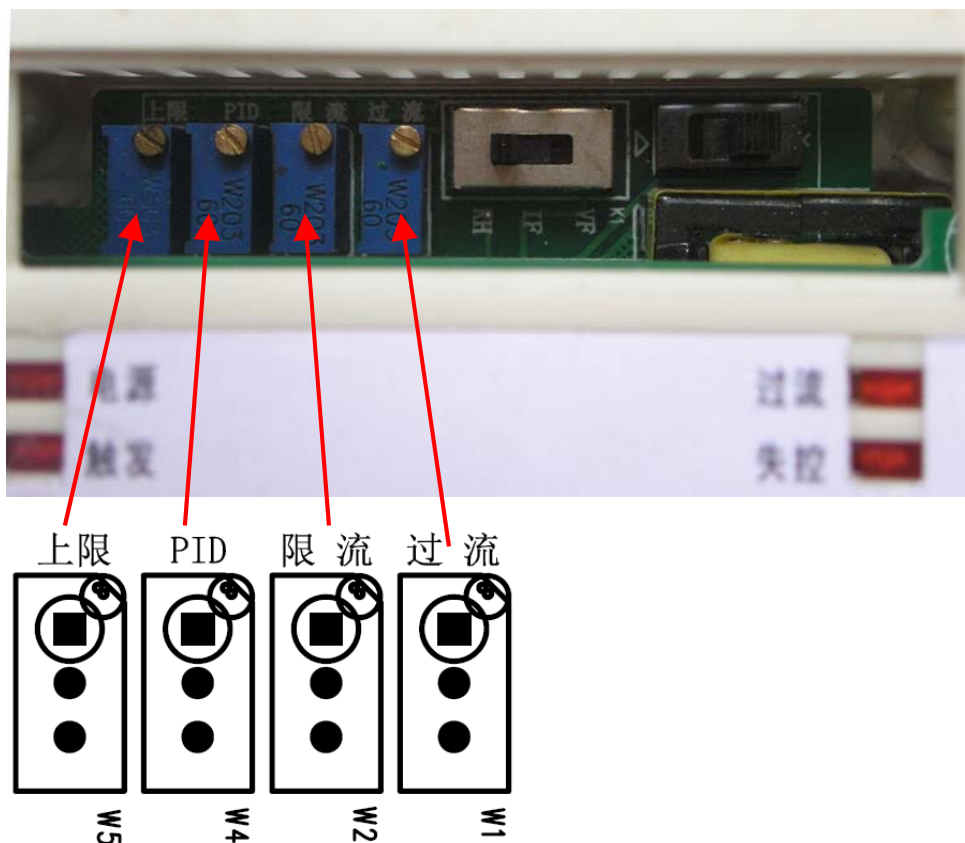

七、转换开关的功能


（一）、工作模式选择开关 K1

1. 当工作模式选择开关 K1 拨到“开环”时（对应图中 KH），控制器为开环控制。控制器的输出只与给定电压有关，调节器不受反馈电流及反馈电压的影响。但是如果接上电流反馈输入信号，过流和限流电路照常工作。

（二）、负载模式选择开关 SW1

负载模式选择开关 SW1 的正确位置选择：

主电路为整流变压器组成的三相整流电路（包括三相桥式全控、三相桥式半控、或三相带平衡电抗器双反星形等晶闸管相控整流在内），当变压器的原边绕组为 Δ 接法时，负载模式选择开关 SW1 应拨到字符“ $\rightarrow \Delta$ ”一侧；当变压器的原边绕组为 Y 接法时，负载模式选择开关 SW1 应拨到字符“ $\rightarrow Y$ ”一侧；

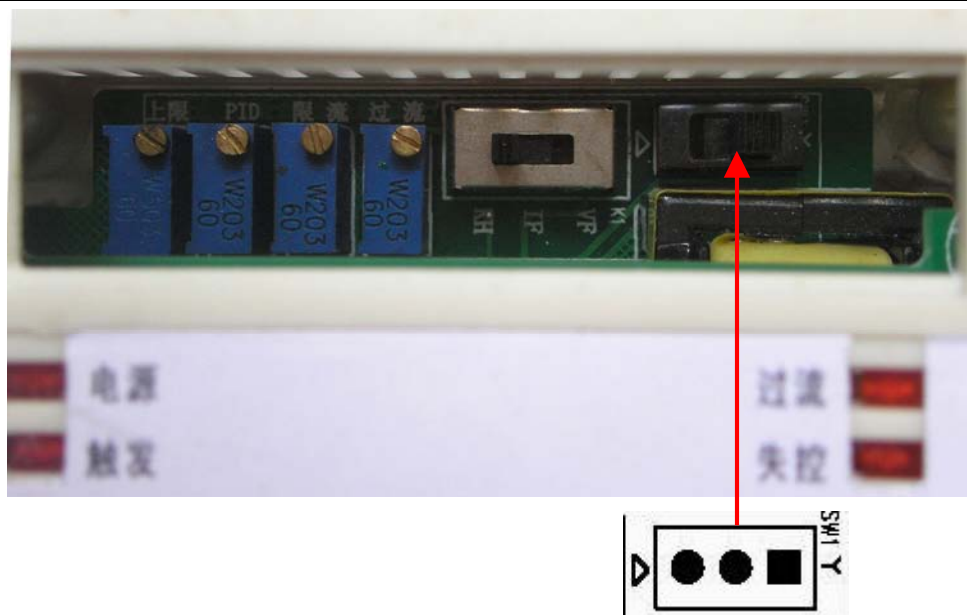

八、运行调试（以附图 5 电阻性负载晶闸管三相交流调压为例）

调试准备工作：

1. 按附图 5 “电阻性负载晶闸管三相交流调压示意图”中“负载 Y 形接法”接线；
2. 主电路输出端，选三只 220V/500W 以上的灯泡或电炉作负载（Y 形接法）；
3. 在输出端任意两相线间接一只 0-450V 交流电压表；
4. 暂不接入任何反馈取样信号（即控制器开环运行）；
5. 将控制器工作模式选择开关 K1 置于“KH”位置（即开环模式）；
6. 将控制器负载模式选择开关 SW1 置于“→Y”一侧位置；
7. 将使能端 EN 与 GND 短接；
8. 将给定电位器接好并调回到零，即可开始整机调试。

通电调试：

1. 接通控制器电源，主电路不上电。面板“电源”指示灯亮，“触发”指示灯在上电后延时几秒后亮（表示控制器触发电路完好）。“过流”“失控”指示灯灭；
2. 测量给定电位器中点电压在 0—5V 范围可调；
3. 调节给定电位器，使电位器给定电压回零。接通主电路电源，调节给定电位器，给定电压增加时，主电路输出电压应同步增加；反之，主电路输出电压应同步减小。

九、使用注意事项

（一）、变流装置与电控柜接线

1. 用户应按照各附图的要求，严格按控制器六路触发脉冲标号与主电路晶闸管的对应关系接线。
2. 为避免电磁干扰，给定、控制线，反馈信号线与交流电源线、直流大电流线应分开敷设。有条件时，给定控制线和反馈信号线应采用双股绞合线或屏蔽线。在反馈信号对控制装置的壳体有可能产生高的直流电位时，用户应注意选择相应耐压的屏蔽线。
3. 用户若需接入交流电流反馈信号， $\times\times/5A$ 交流一次互感器与 5A/100mA 二次互感器接线所用铜绝缘导线截面应不小于 1.5 平方毫米；根据生产厂家的不同要求，一次互感器的二次线应穿绕二次互感器（L2a、L2b、L2c）2 匝；其他控制导线截面可选 0.5-1 平方毫米。

（二）、阻容吸收元件的选用

在单相变流装置中，如果晶闸管是接在交流 220V 或 380V 的电路中使用，需在晶闸管两端接入过电压阻容吸收电路。

选用阻容元件经验数据如下

晶闸管的额定电流	10A	20A	50A	100A	200A	500A	1000A
电容	0.1 μ F	0.15 μ F	0.22 μ F	0.25 μ F	0.5 μ F	1.0 μ F	5.0 μ F
电阻	100 Ω	80 Ω	40 Ω	20 Ω	10 Ω	5 Ω	2 Ω

注：①电容：无极性电容；耐压一般选用晶闸管的正向转折电压的 1.2~1.5 倍。

②电阻功率计算公式为： $P_x = F * C * U_{2m} \times 10^{-6}$ (W)

P_x : 电阻功率 (W) F : 电源频率 50HZ
 C : 电容容量 (μ F) U_m : 电路峰值电压 (V)

(三)、快速熔断器的选用

在触发板中，虽然设计了过流保护电路，但是由于晶闸管的过电流能力比一般电子元件差很多，加上各个用户的控制要求和使用对象的各不相同，建议用户在晶闸管桥臂上串联快速熔断器。为了保证使用可靠和选用方便，非冲击性负载，用户快速熔断器一般选用额定电流 $I_{rd} = I_t$ (AV)，即 1000A 的晶闸管选用 1000A 的快熔 (I_t 为晶闸管正弦半波的平均值)。

(四)、负载电流的选用

晶闸管通过交流电，必须在每一个周期的正负半波对门极触发一次，只有晶闸管中通过的电流大于晶闸管的擎住电流，去掉触发脉冲后，才能维持元件继续导通。调试时如果不带负载或所带的负载太小，通过晶闸管的电流有可能小于其擎住电流，变流装置是不能正常工作的。考虑到元件参数的离散性，设备调试时，如果最高输出电压为三相 380V 时，可选用三个大于 100W 的灯泡或电炉 (Y 形接法) 作临时负载；低压大电流的变流设备，需选用 $>1A$ 电流的阻性负载，设备才能正常工作。

(五)、控制器强腐蚀环境中的使用

如变流设备在强酸环境中使用，触发控制器应安装在全封闭结构中，以防止电路板被腐蚀损坏。

(六)、三相电源相序

a. 用户接线正确 (且 **负载模式选择开关 SW1** 设置正确) 时，调节给定电位器，主电路输出端所接的电流或电压表指示从零逐渐平滑上升、无间断或跳跃现象；而在示波器上正弦波波形的导通角从零向全导通的方向逐渐上升，三相均匀变化，没有缺相现象，表明相序正确，否则说明接线相序对应关系不对。

b. 控制器有正逆相序自动识别电路，脉冲组合分配电路能根据电源进线的相序，自动调整六路触发脉冲的触发顺序，故采用本控制器作主控单元的变流装置，对进线电源无按相序接入要求。


(七)、过电流故障的恢复

短路或过电流故障发生，用户应立即断开电源，将调节电位器回零，仔细检查并找出故障原因后，恢复设备正常运行，以免扩大故障。


以上几点，用户在设制装置时应予以重视。


十、附图

附图1 晶闸管三相桥式全控整流示意图

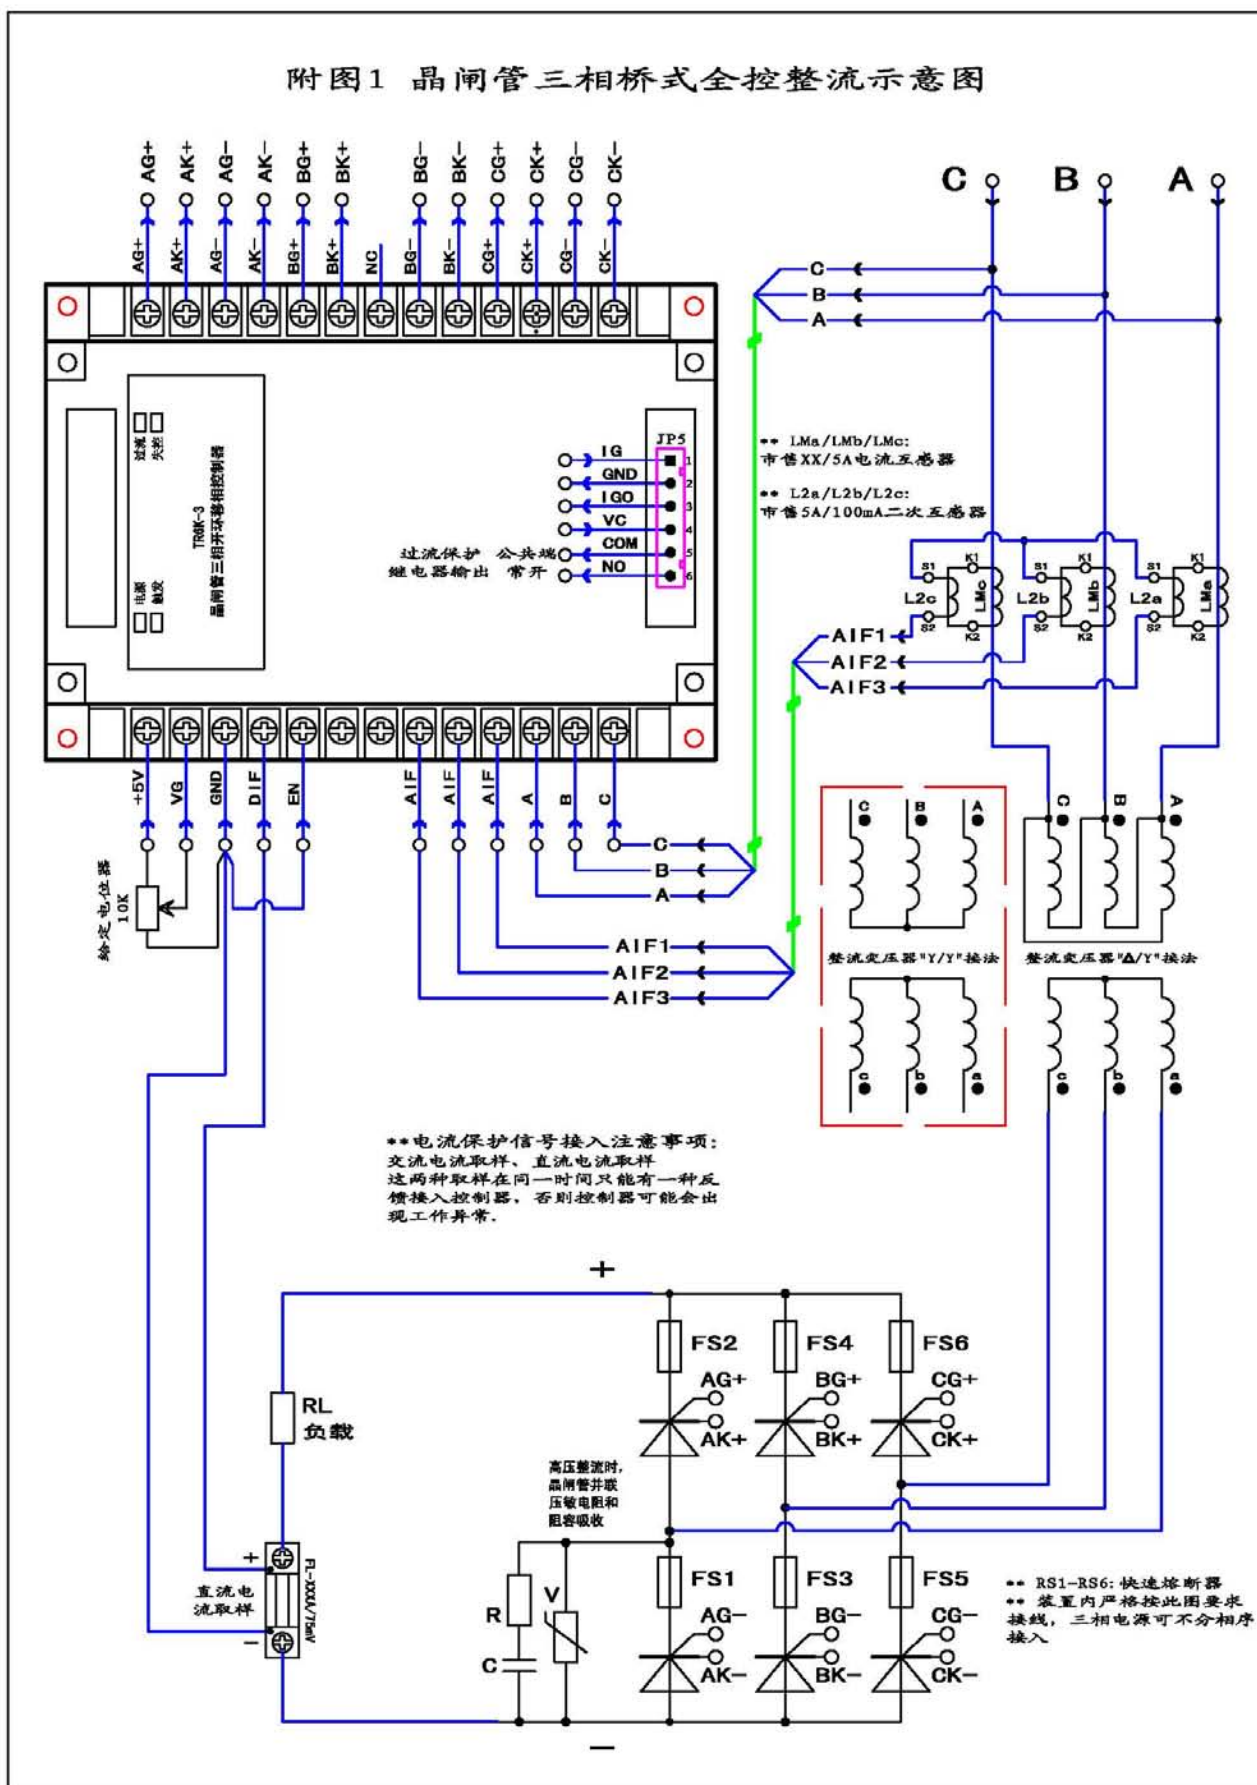


附图2 晶闸管三相桥式半控整流示意图

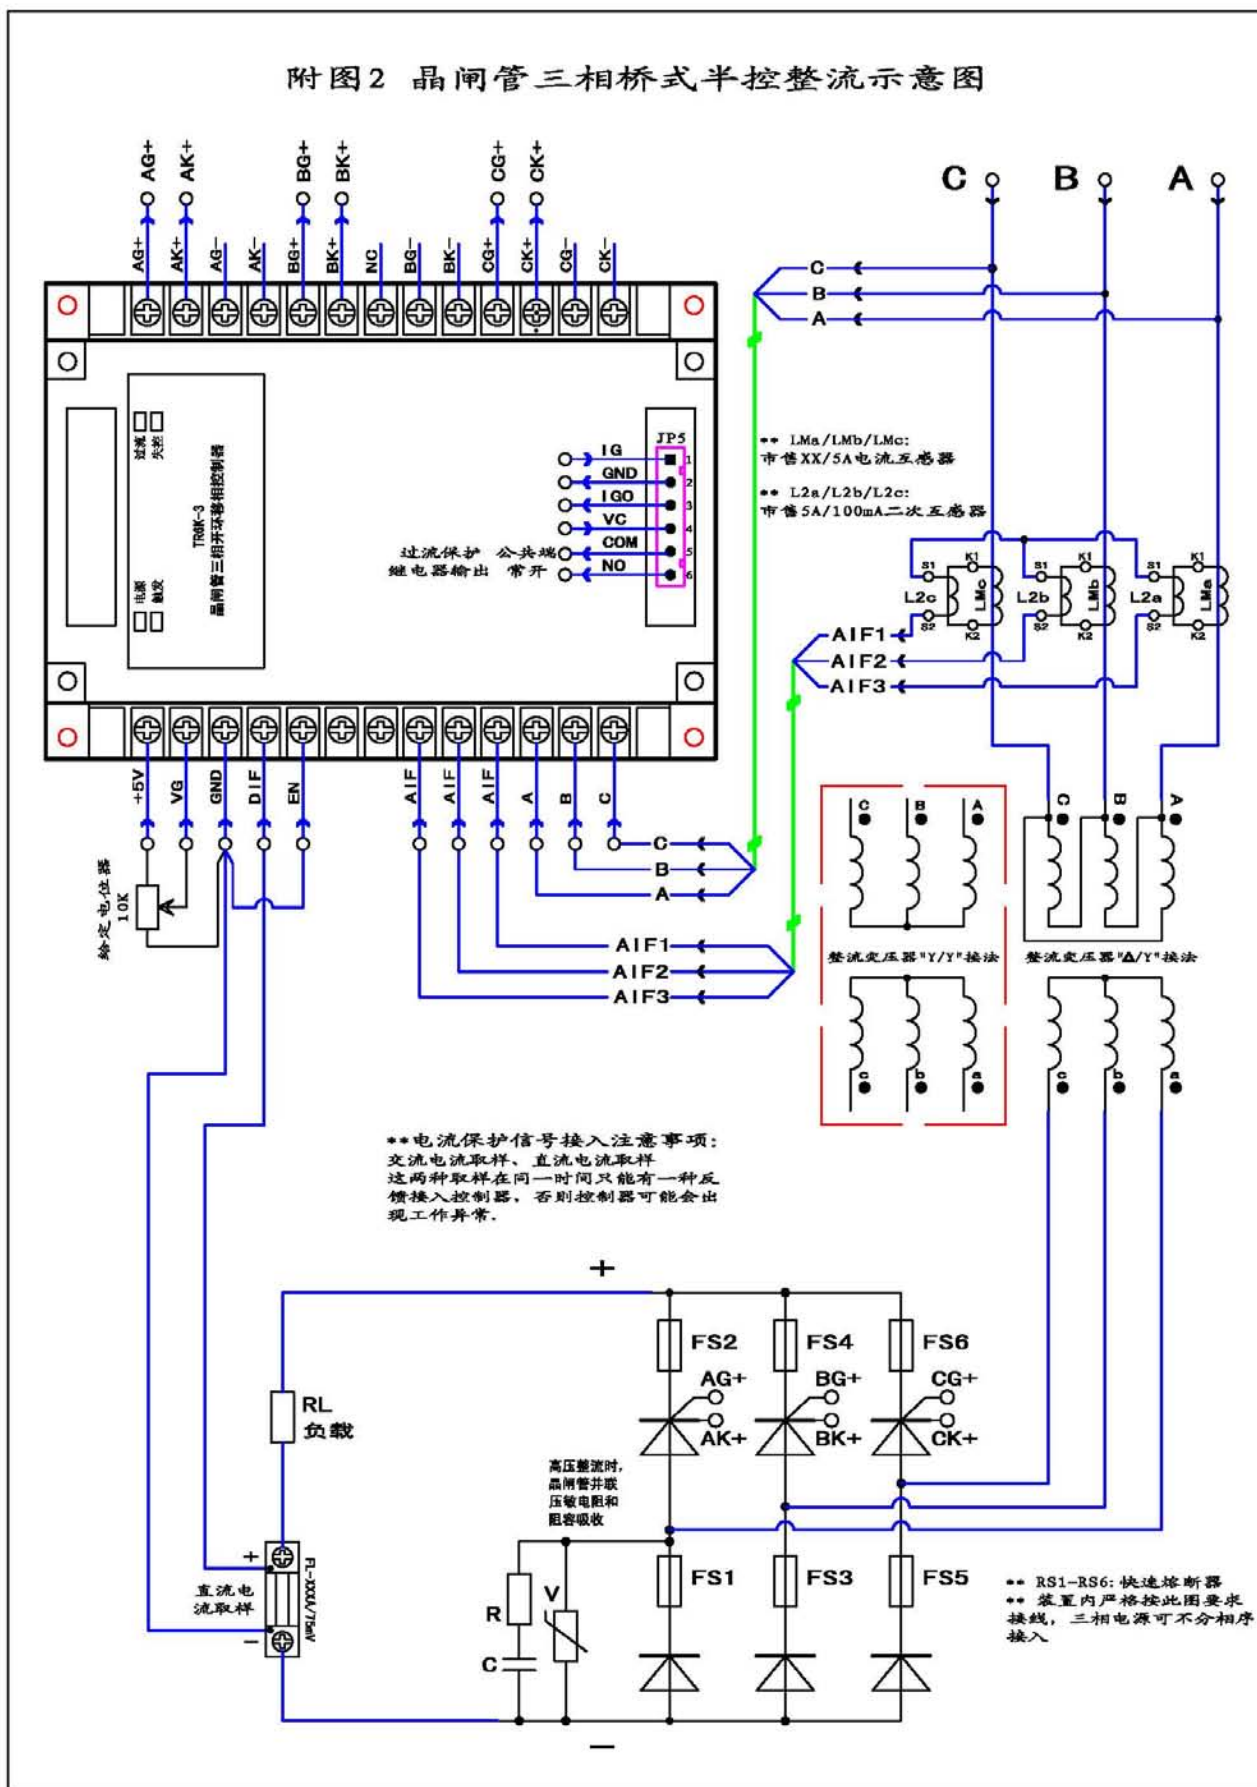


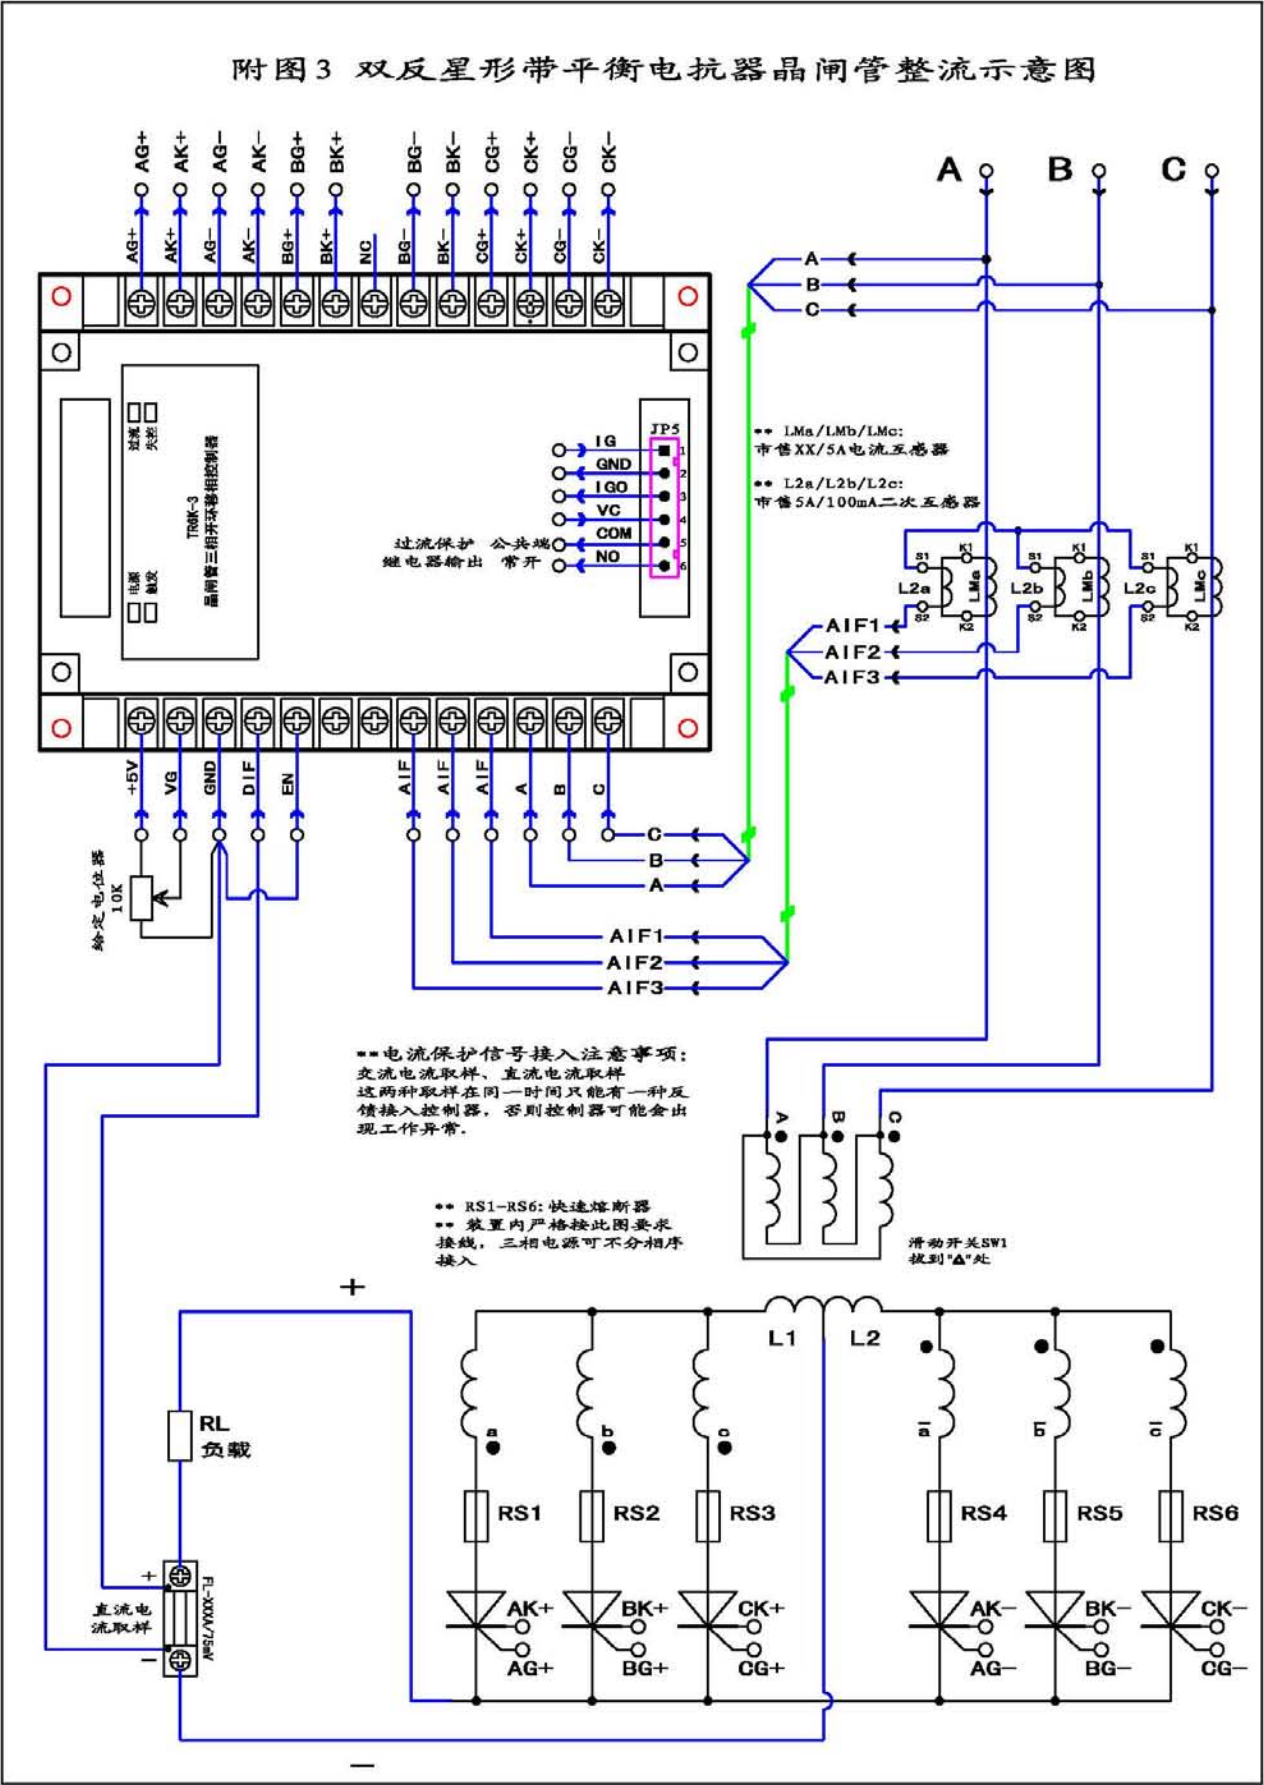

附图4 变压器晶闸管交流调压、二极管整流示意图

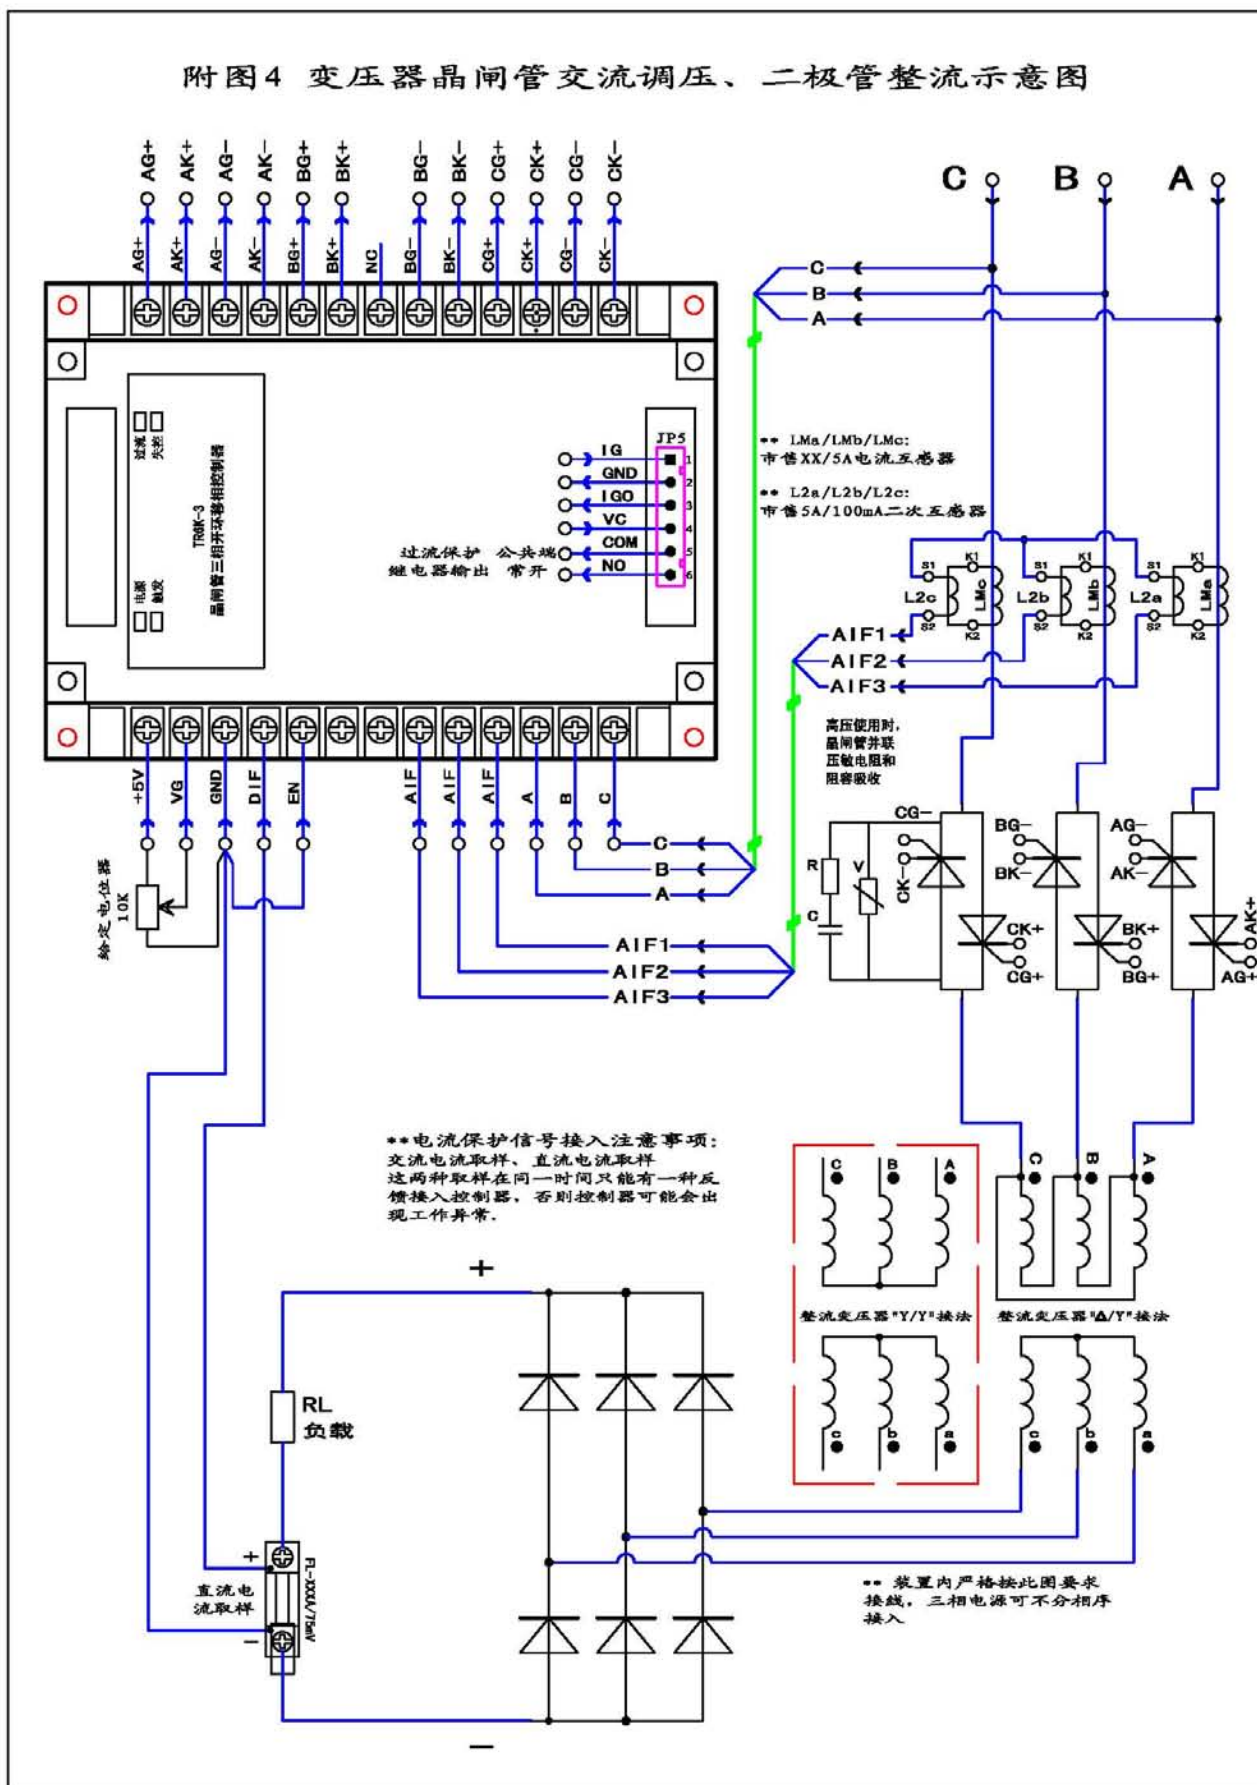

附图5 电阻性负载晶闸管三相交流调压示意图

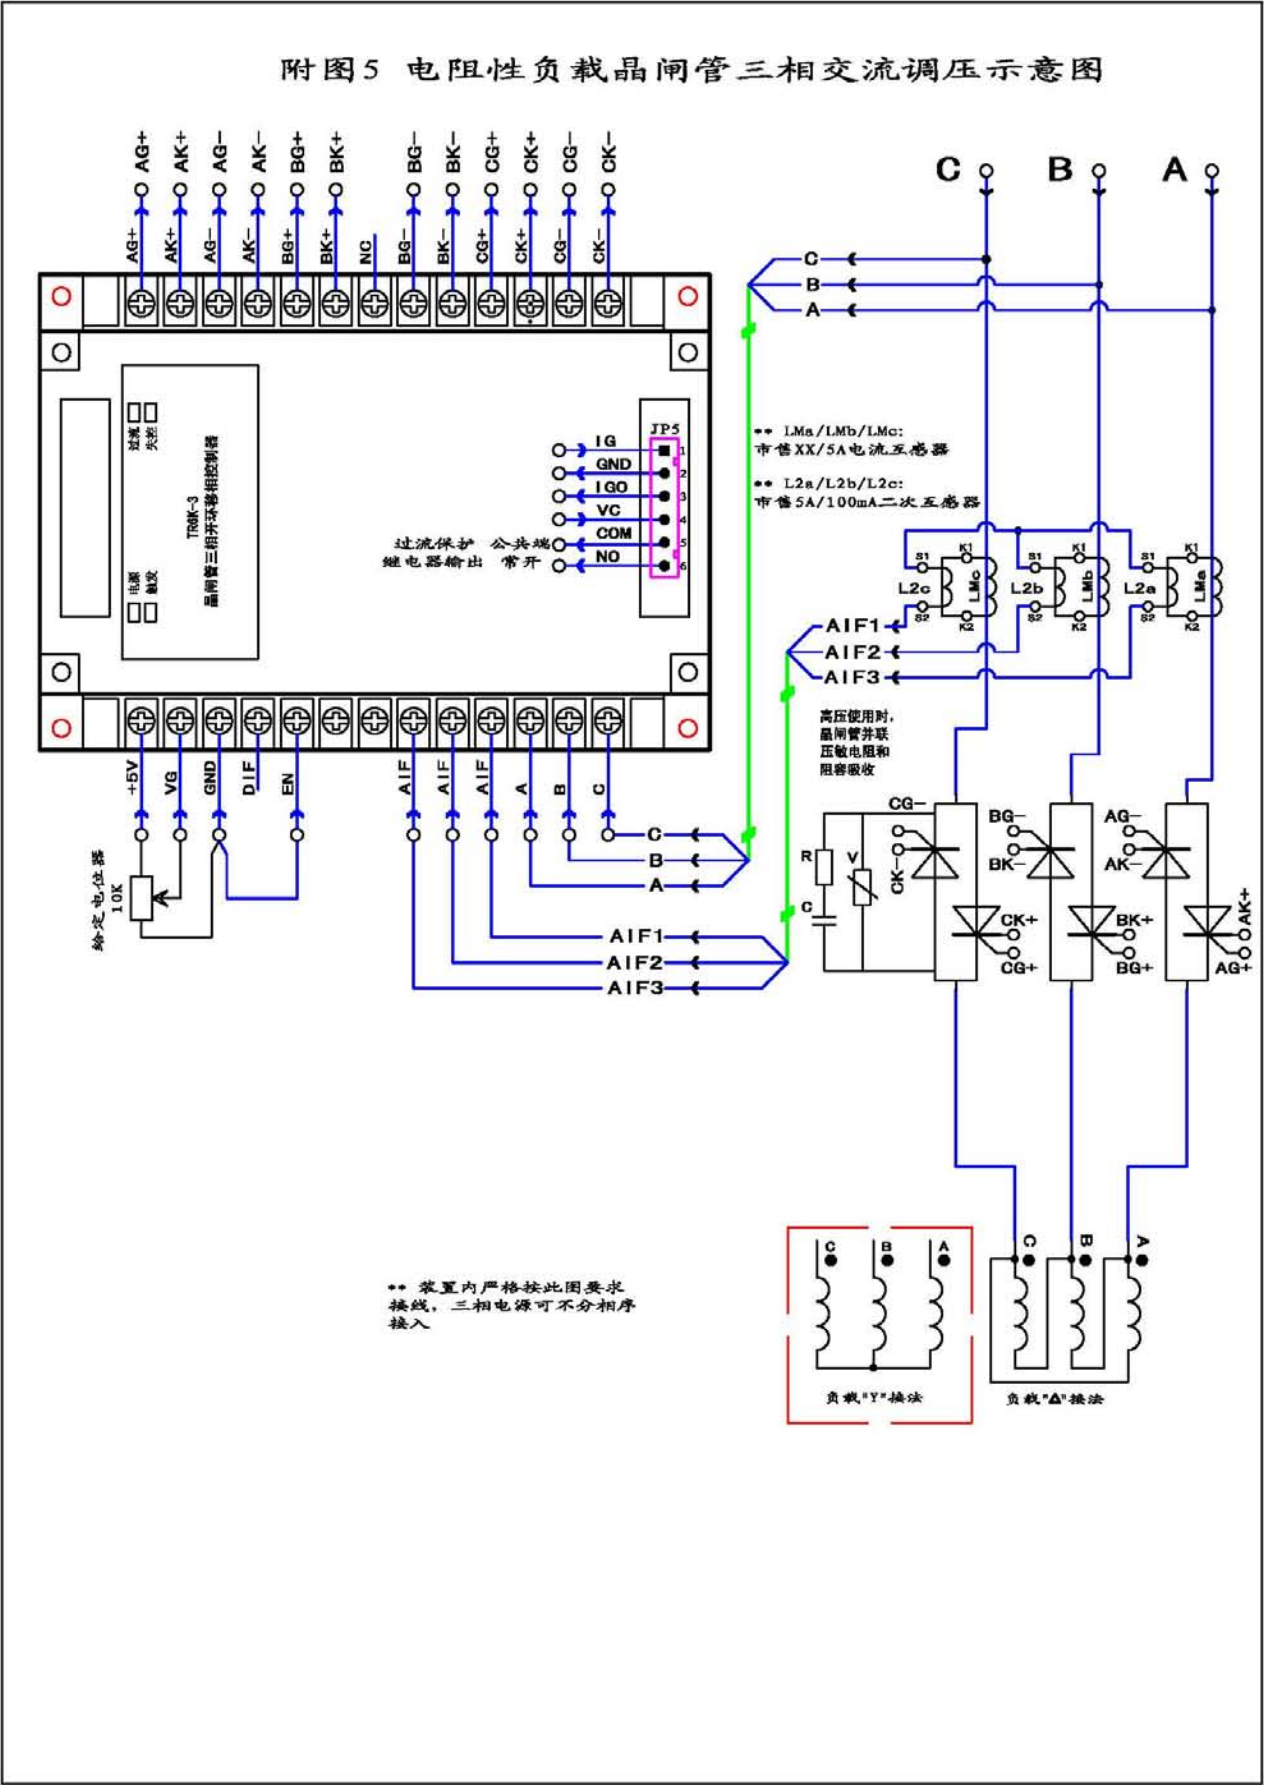

附图6 4-20mA仪表控制示意图

